

保証書

株式会社 カスタム
印ス会

保証規定

- 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じた場合は無償で修理いたします。
- 本保証書は、日本国内でのみ有効です。
- 下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除外いたします。
 - 不適当な取扱い、使用による故障
 - 設計仕様条件等をこえた取扱い、または保管による故障
 - 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または修理に起因する故障
 - その他当社の責任とみなされない故障

機種名	CL-099/CL-199	シリアル№	
保証期間	年 月 日 より1ヵ年		
お客様	お名前 様		
	ご住所		
	電話番号		
販売店	住所・店名		

販売店様へ お手数でも必ずご記入の上お客様へお渡しいください。

総合計測器メーカー

株式会社 カスタム

〒101-0021東京都千代田区外神田3-6-12

PHONE (03)3255-1117 FAX (03)3255-1137

CUSTOM CORPORATION

6-12, 3-chome, Sotokanda,
Chiyoda-ku, TOKYO, JAPAN 101-0021

DIGITAL TIMER MODEL:CL-099/CL-199

INSTRUCTION MANUAL

CUSTOM CORPORATION

このたびは、当社のデジタルタイマーをお求めいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよく読みいただき、正しくご使用ください。なお、お読みいただきました後も、この取扱説明書を大切に保存されることをおすすめします。

安全にご使用いただくために



危険

電池は、幼児の手の届かない場所で交換、保管してください。万が一、飲み込んだばあいには直ちに医師に相談してください。
また、使用済みの電池は直ちに破棄してください。電池を加熱すると破裂する恐れがありますので、絶対に火の中に入れてください。

防水について



警告

本器は、防水構造ではありませんので水に浸さないでください。また、水がかからないように注意してください。

メンテナンス



警告

不具合が生じたときは、弊社、または弊社代理店に修理を依頼してください。本器を分解することは、絶対にやめてください。精度の保証ができなくなります。

電池の交換のとき、濡れた手で本体内部をさわらないでください。付着した汚れは、乾いた柔らかい布、または中性洗剤を溶かした洗剤液に浸して固く絞った布で拭いてください。絞り方が不完全な布は使わないでください。

アルコールやシンナ、ベンジンなどの揮発性溶液は、絶対に使用しないでください。

1.概要

本器は、0～9までのテンキー入力による操作のタイマーです。



また、機能の切り換え、テンキーでの入力の際は確認音が"ビツ"と鳴りますので、誤操作、御入力を防ぐことができます。

2.仕様

仕様	機種	CL-099	CL-199
●タイマー機能 (TIMER)			
最大設定時間		99分99秒	99分99秒
最小設定時間		1秒単位	1秒単位
表示		分、秒	分、秒
電源		LR-44 (1.5V) ボタン電池1個※	LR-44 (1.5V) ボタン電池1個※
寸法・重量		63(W)×59(H)×18(D) mm、約40g	φ65×17 (D)mm、約40g
付属品		取扱説明書	取扱説明書

※電池は原則的に付属しておりません。一部テスト用電池が装着されている場合には早めに新品の電池と交換してください。

3.各部の名称

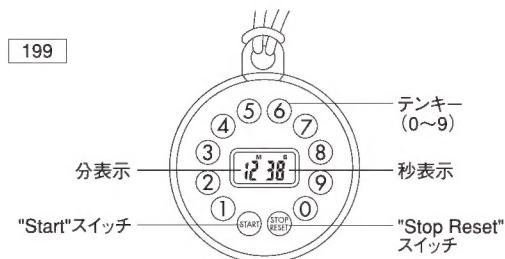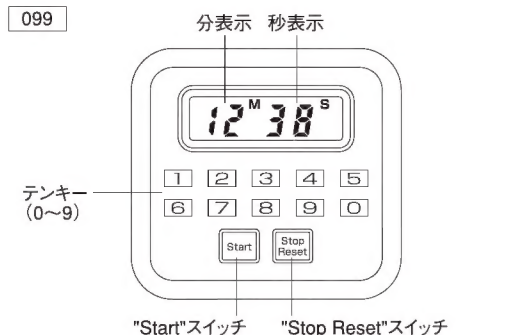

4.操作方法

4-1 はじめに

「5.電池の交換」の項を参照し電池を取付けてください。

※電池は原則的に付属しておりません。一部テスト用電池が装着されている場合には早めに新品の電池と交換してください。

4-2 タイマーの操作方法

●表示部に数値残りがいないことを確認してください。何らかの数値が残っているときは、“Stop Reset”スイッチを押して“00 00”表示にしてください。

- (1) テンキーを押して、カウントしたい時間を入力します。
テンキーの入力: (例) 99分59秒

9 9 5 9

- (2) “START”スイッチを押すとタイマーのカウントダウンがスタートします。カウントの途中でストップさせるときは、“Stop Reset”スイッチを押します。
(3) カウントが終了すると、表示が“00 00”となり1分間のブザーが鳴ります。
(4) カウントの途中で“Stop Reset”スイッチが押されたときは、再度“Stop Reset”スイッチを押し、表示残りを消去してください。
(5) 1分39秒と設定する場合、99秒と設定する事もできます。

(注意)
タイマーが作動中は新たな設定はできません。必ずカウントを停止して、以前の設定を“Stop Reset”スイッチで消去してから設定をしておてください。

4-3 タイマーモードと時計の切り換え

タイマーモード(液晶表示が00M00S)の時、“0”スイッチを3秒間押し続けると時計表示モードに切り換わります。再度、“0”スイッチを3秒間押し続けるとタイマーモードに戻ります。

4-4 現在時刻の設定方法

- (1) 時計モード中に“Stop Reset”スイッチを3秒間押し続けると“00:00”の表示が点滅します。
(2) テンキーを押して、設定したい時間を入力します。
※現在時刻の設定は、24時間表示のみ可能です。
テンキーの入力: (例) 23時53分 (24時間表示で設定してください。)

2 3 5 3

テンキーの入力: (例) 9時20分

9 2 0


- (3) 再度“Stop Reset”スイッチを1回押すと時刻の設定が終わり、現在時刻を表示し、“:”が点滅します。

4-5 アラーム時刻の設定方法

- (1) 時計モード中に“0”スイッチを押すとアラーム設定時刻を表示します。
(2) アラーム設定時刻を表示中に“Stop Reset”スイッチを3秒間押し続けると“00:00”の表示が点滅します。
(3) テンキーを押して、設定したい時間を入力します。(設定方法は現在時刻設定と同じです。)
(4) 設定が終わったら必ず“Stop Reset”スイッチを1回押して終了してください。(アラーム設定が終わっても“:”の表示は点滅しません。)
(5) このモード中に“Start”スイッチを押すことによりアラームのON/OFFの設定が出来ます。
アラームONの場合は液晶右下に“ベルマーク”が表示されます。このマークの表示されていない場合は、アラームがなりませんので注意してください。
※アラームは約1分間鳴り続けます。途中でアラームを止める場合は“Stop Reset”スイッチを押してください。
(6) “0”を押すと時計モードに戻り、“:”が点滅します。

5.電池の交換

電池電圧が低下して、表示がされなくなったり誤表示が発生した時は速やかに電池を交換してください。

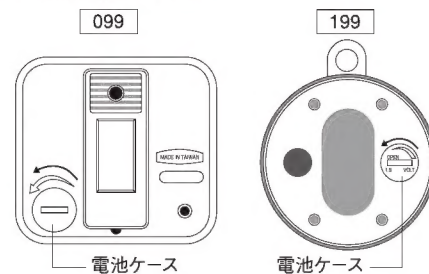

- ①上図のように、電池ケースを矢印の方向へずらします。
②古い電池を取り新しい電池と交換してください。電池の極性(+/ー)を正しく装填します。
③電池ケースを元にもどします。

※電池は原則的に付属しておりません。一部テスト用電池が装着されている場合には早めに新品の電池と交換してください。

⚠ 警告

電池は、幼児の手の届かない場所で交換、保管してください。幼児があやまって飲み込んだりすると非常に危険です。また、電池の保管にも最大の注意をはらってください。

万が一、幼児があやまって電池を飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。また、使用済みの電池は直ちに破棄してください。電池を加熱すると破裂する恐れがありますので、絶対に火の中に入れてください。

⚠ 警告

電池カバーを確実に取りつけてから操作を行ってください。

6.メンテナンス

不具合が生じたときは、弊社、または弊社代理店に修理を依頼してください。本器を分解することは、絶対にやめてください。精度の保証ができません。

電池の交換のとき、濡れた手で本体内部をさわらないでください。付着した汚れは、乾いた柔らかい布、または中性洗剤を溶かした洗剤液に浸して固く絞った布で拭いてください。絞り方が不完全な布は使わないでください。

アルコールやシンナ、ベンジンなどの揮発性溶液は、絶対に使用しないでください。